


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


900007 - Tomada Block



1. Fazer o furo com Ø122mm.

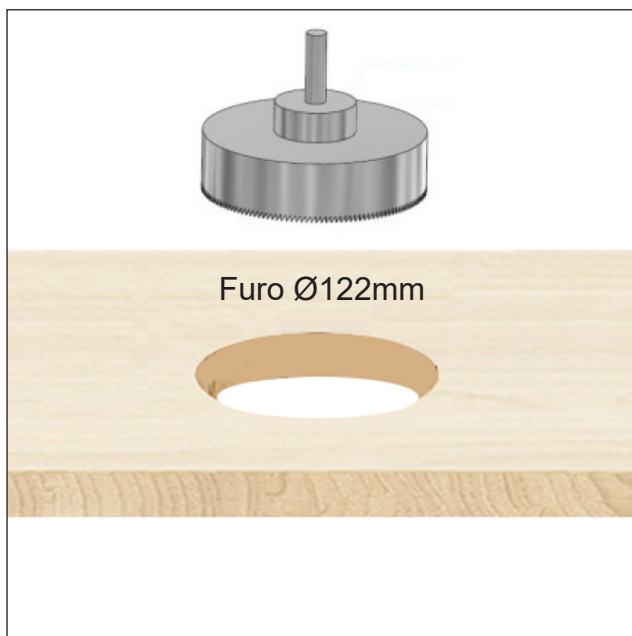

2. Encaixar a tomada e roscar o anel.

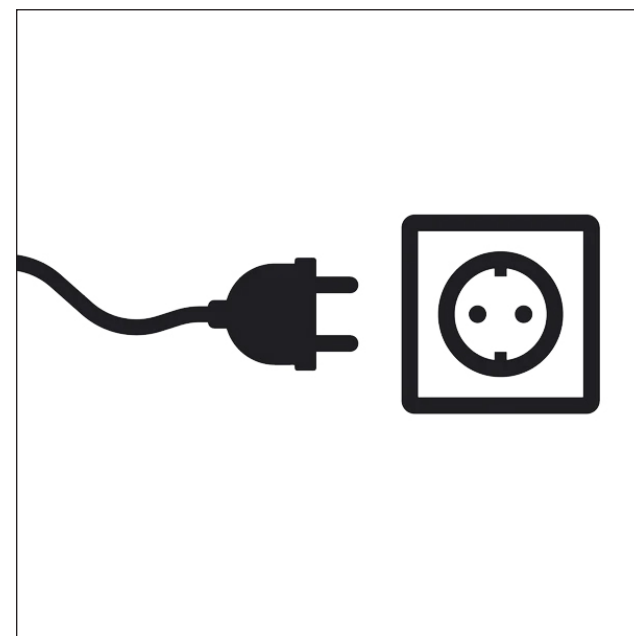

3. Ligar.