



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

900003 / 900006 - Tomada Ceres

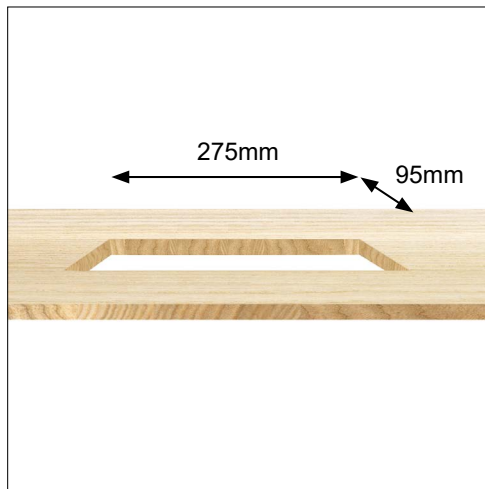


1. Fazer o furo com 275x95mm.

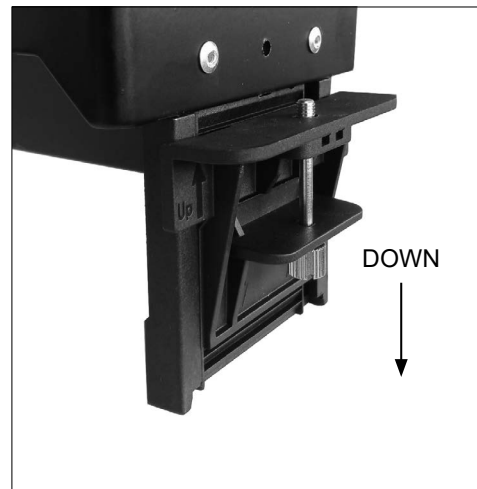

2. Retirar as patilhas laterais pressionando para baixo - DOWN.




3. Encaixar a tomada no tampo.

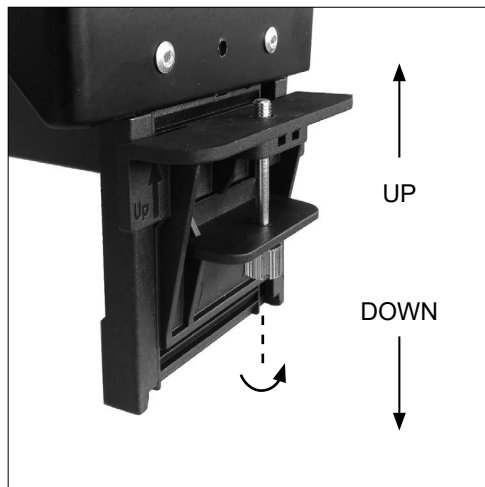

4. Encaixar de novo as patilhas laterais para fixação ao tampo.

5. Ajustar com o parafuso.

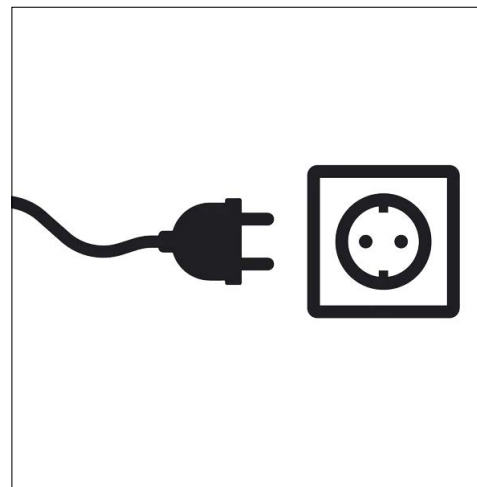

6. Ligar.