



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

900013 - Tomada Giga

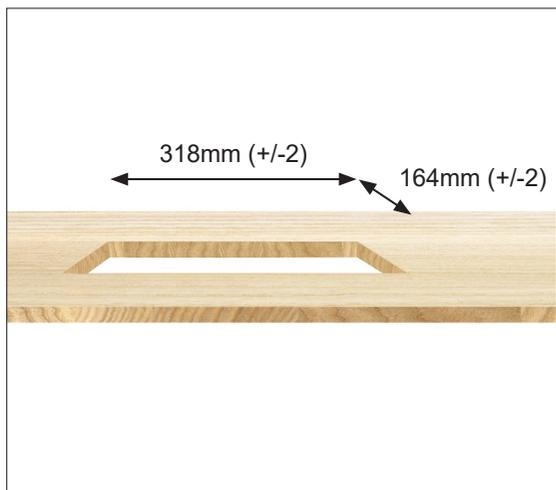


1. Fazer o furo com 318x164mm.

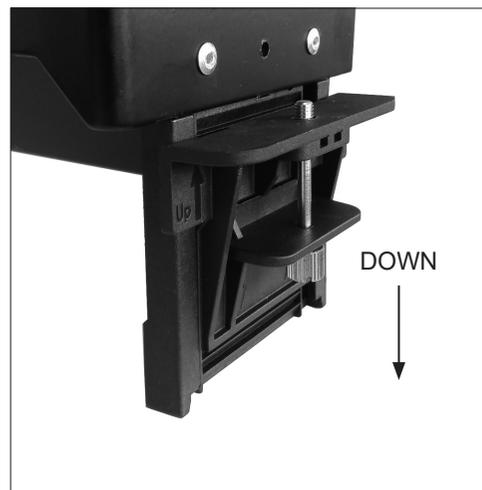

2. Retirar as patilhas laterais pressionando para baixo - DOWN.




3. Encaixar a tomada no tampo.

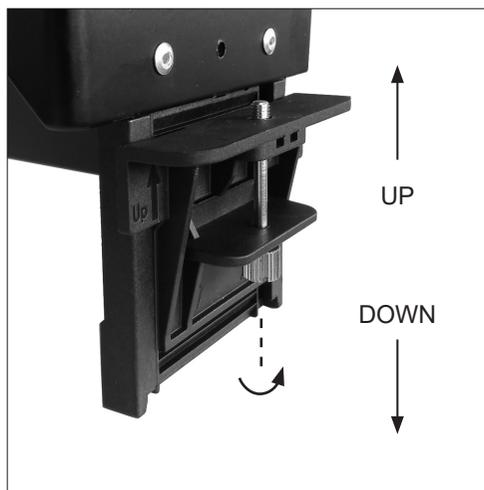

4. Encaixar de novo as patilhas laterais para fixação ao tampo.

5. Ajustar com o parafuso.

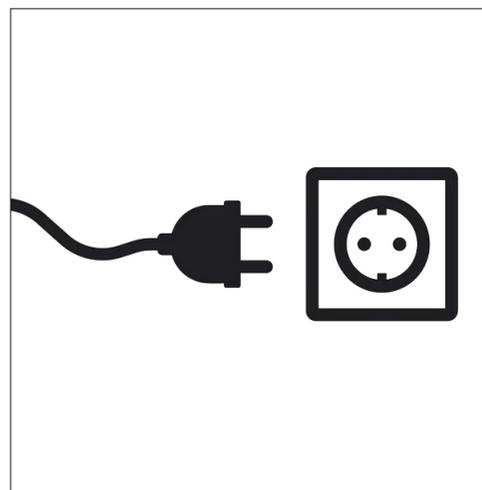

6. Ligar.