


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


900010 / 900011 - Tomada Indi

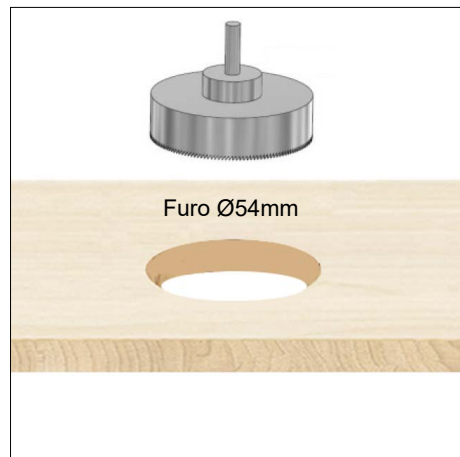

1. Fazer o furo com Ø54mm.




2. Encaixar a tomada.

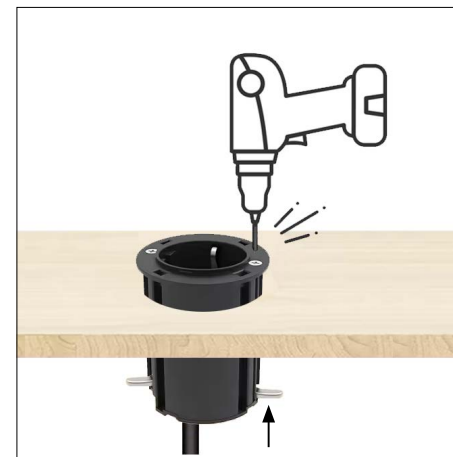

3. Roscar os 2 parafusos até apertar a tomada ao tampo.



4. Colocar o anel.

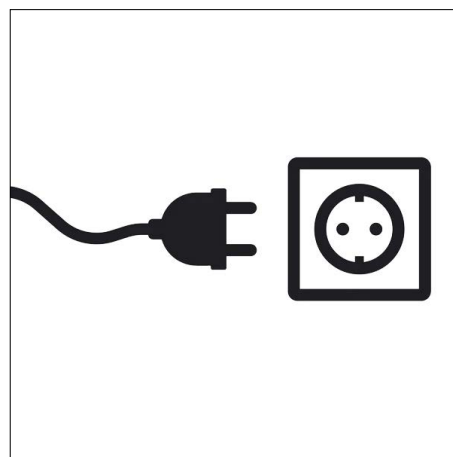

5. Ligar.