



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


900012 - Tomada Poly

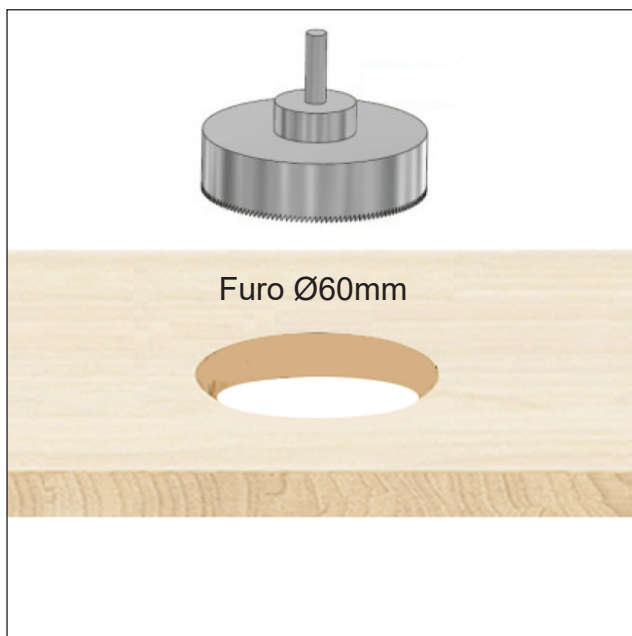

1. Fazer o furo com Ø60mm.

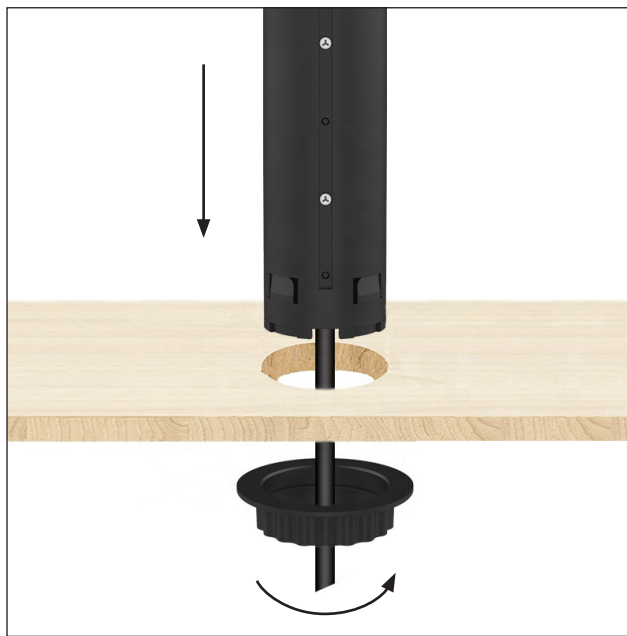

2. Encaixar a tomada e rosca o anel.

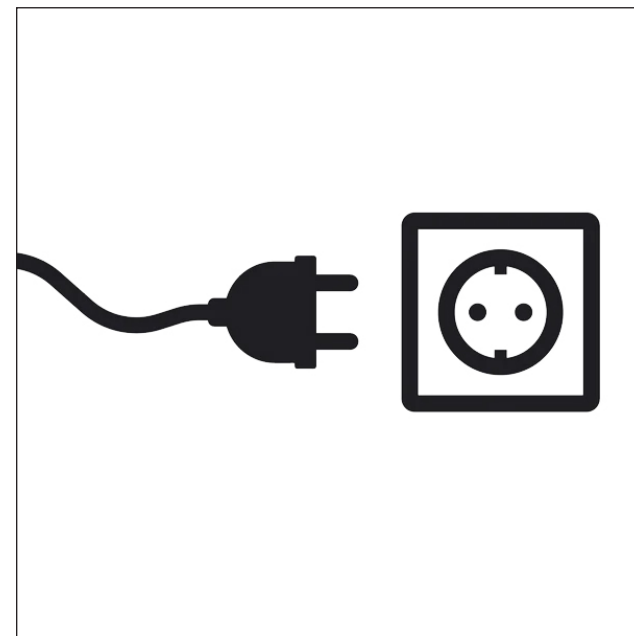

3. Ligar.