



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


900004 - Tomada Sonic

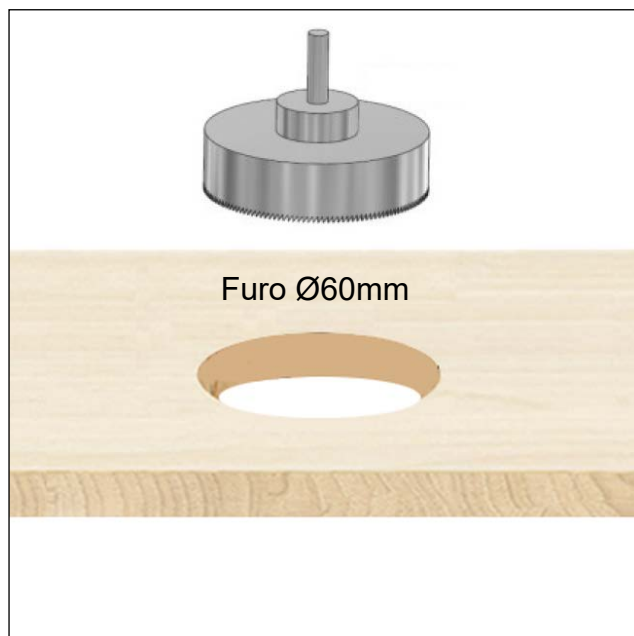

1. Fazer o furo com Ø60mm.

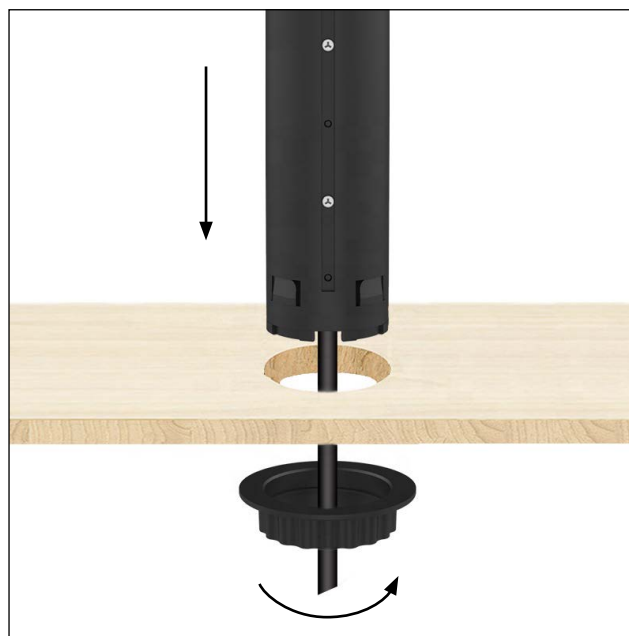

2. Encaixar a tomada e roscar o anel.

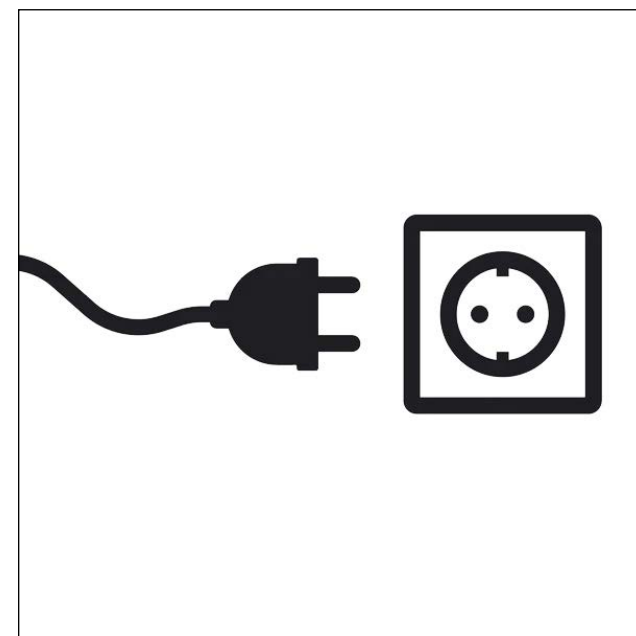

3. Ligar.