

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


## 900005 - Tomada Start



1. Fazer o furo com Ø61mm.



2. Encaixar a tomada e rosca o anel.

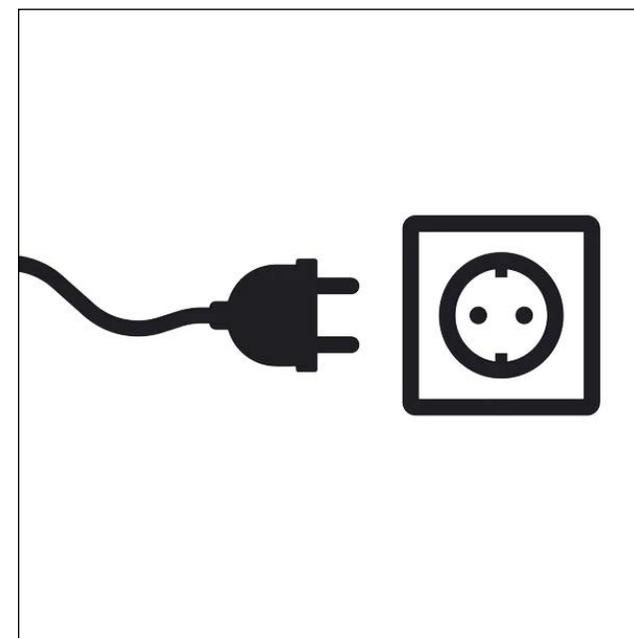

3. Ligar.